


ブチル K-Fit™ テープ



製品写真 (1シート)

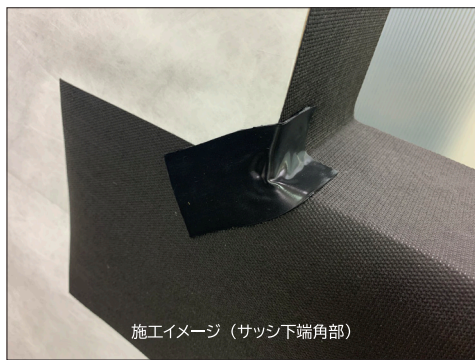

施工イメージ (サッシ下端角部)



EPDM ゴム基材とブチルゴム系粘着剤で構成されている伸縮性防水気密粘着テープ。サッシ下端などの雨水侵入のリスクが高い「ピンホール」をしっかりカバー！

□ 優れた施工性


予め必要なサイズにカットされており、施工手間の軽減、施工時間の短縮に優れています。また、伸縮性テープのため、三次元加工が容易にでき、シワや隙間が発生しにくいテープです。

□ 優れた耐久性

EPDM を使用しており温度特性に優れているため、施工時期や施工地域に左右されません。

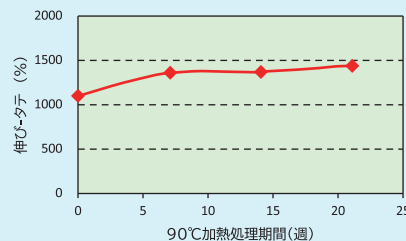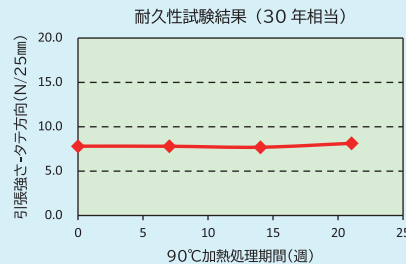

■ 製品構成



■ 標準規格

品番	厚さ	幅	長さ
KF-120	1.3 mm	45 mm	120 mm
入数		出荷単位	
20シート/袋 (40枚)		7袋/箱	

防水番長™ にブチル K-Fit™ テープを組み込むと、1棟単位 (1袋) で出荷が可能です！

■ 物性データ

試験項目	単位	測定値	試験方法
引張強さ (長さ方向)	N/25 mm	8	JIS Z 0237 : 2000
伸び (長さ方向)	%	1100	
180° 引きはがし 粘着力	ステンレス板	N/25 mm	9
	針葉樹合板		13
	透湿防水シート		12
	スーパー水切りシートR		15.5

■ 施工手順



① 剥離紙を剥がし、テープ幅方向に折り曲げ、半折りした一方側を窓台平部に貼り付けます。



② もう一方の半折りにした部分を窓台立ち上がり部にL型に貼り付けます。



③ 外壁側へ指先で扇形に伸ばし、隅部にシワが入らないように貼り付けます。



④ 最後に、窓台側・外壁側全体をローラーでしっかり圧着します。

▲ 使用上のご注意

- 施工箇所は面材下地があり、テープが圧着できる事を確認して下さい。
- 下地にフィットしやすくするために変形しやすく設計されています。変形させる場合の伸び率は2倍以内でご使用下さい。
- 貼り付け前には被着面の確認をし、凹凸面、下地段差はできるだけ平滑にしてください。次に、被着面の塵、埃、水分 (結露など)、油分を清掃して下さい。
- テープは水下から貼り始め、重ね部が水みちにならないように固定して下さい。
- 透湿防水シートは面材下地に、タッカー等で動かないように固定して下さい。
- テープは全面を十分に圧着して仕上げして下さい。
- 冬場低温時は粘着テープを暖めると接着が良くなります。
- 剥離紙の上に乗りやすくと滑る恐れがありますので、剥離紙の上には乗らないようにして下さい。
- 直射日光の当たらない室内で凹凸のない水平な場所へ置いて下さい。